

CAPITULO 1

RESEÑA HISTORICA SOBRE LAS COMUNICACIONES

- Consideraciones sobre los medios de comunicación (Previos)
- Resumen

**TESINA**

CAPITULO 2

HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES POR SATELITE

- El origen de los satélites de comunicaciones
- Breve historia de los satélites de comunicación

**ENLACES DE COMUNICACION VIA SATELITE**

CAPITULO 3

CARACTERISTICAS DE LA SENAL DE SATELITE

- La comunicación vía satélite, una necesidad
- Ventajas de la comunicación vía satélite
- Clasificación de los satélites

CAPITULO 4

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DE UN SATELITE DE GRAN ALTURA (SINCRONIZADOS)

- Satélites de gran altura, el satélite de comunicaciones
- Periodo orbital
- La órbita geostacionaria
- Área de cobertura
- Parámetros de transmisión y asignación de frecuencias

**CARLOS ALBERTO JASSO TOY**


CAPITULO 5

DESCRIPCION DE CUADROS DE UN SATELITE TIPICO

**INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES**

**FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA**

**U.A.N.L.**

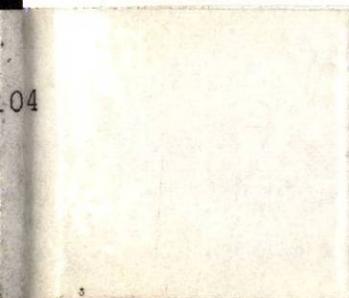

- Circuito eléctrico de referencia
- Estación terrestre transmisora
- Satélite de radio comunicaciones
- Estación terrestre receptora

C. 33  
T. K. 8

5104

T  
TKS104  
JB



# CONTENIDO

## CAPITULO 1

### RESEÑA HISTORICA SOBRE LAS COMUNICACIONES

- Consideraciones sobre los medios de comunicación ( Previos a los satélites ).
- Resumen

## CAPITULO 2

### HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES POR SATELITE

- El origen de los satélites de comunicaciones
- Breve historia de los satélites de comunicaciones

## CAPITULO 3

### CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL DE SATELITE

- La comunicación vía satélite, una necesidad
- Ventajas de la comunicación vía satélite.
- Clasificación de los satélites

## CAPITULO 4

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITES DE GRAN ALTURA GEOSTACIONARIOS (SINCRONICOS )

- Satélites de gran altura, el satélite de comunicaciones.
- Período orbital.
- La órbita geostacionaria.
- Area de cobertura.
- Pérdidas de transmisión y asignación de frecuencias.

## CAPITULO 5

### DESCRIPCION A CUADROS DE UN SATELITE TIPICO

- El Intelsat III

## CAPITULO 6

### EL ENLACE : TIERRA - SATELITE - TIERRA

- Circuito hipotético de referencia.
- Estación terrena trasmisora.
- Satélite de radiocomunicaciones
- Estación terrena receptora.

# CAPITULO I

## INTRODUCCION

### RESEÑA HISTORICA SOBRE LAS COMUNICACIONES

---

Tal vez las comunicaciones a larga distancia tuvieron su origen hace muchísimo tiempo, cuando algún grupo de cazadores salió en persecución de una fiera de gran tamaño , lo acorraló y , por fin, logró matarla a pedradas. Alguien encendió entonces una hoguera para avisar a las mujeres y los niños del campamento que la caza había concluido. O quizás golpeó con un garrote un tronco de árbol ahuecado, para llamarlos al festín.

La historia no registra el día en que el hombre aprendió a comunicarse, por la vista y el oído, a través de grandes distancias. Sin embargo, es indudable que ello era tan natural para el hombre primitivo como reconocer que el trueno o el relámpago anunciaban tormenta... y también, la comunicación, era igualmente necesaria para que pudiera sobrevivir.

La capacidad de comunicarse con el vecino amplió el horizonte y los conocimientos del hombre. Por medio de las señales se podía advertir acerca de algún peligro que se aproximara, indicar dónde podía encontrar alimento, pedir auxilio y suministrar un faro a los perdidos. Mientras mayor fué la distancia a que se pudieran ver o escuchar las señales, más útiles resultaban.

Así, en el transcurso de las eras, sucedieron a los troncos de árbol los tambores, los bongós y , más tarde, el cañón. Al fuego sucedieron las señales de humo, al brillo de espejos, el semáforo de lámpara y el cohete de señales.

Hasta el siglo XIX el correo era lo que imperaba. A pie, a caballo o en barco, era quien llevaba los mensajes a larga distancia. Porque los sistemas de señales tal como se conocían entonces, se limitaban al alcance del oído o de la vista.

Pero todo cambió en forma un tanto rápida. La tecnología se adelantó al correo. Samuel Morse, norteamericano, inventó el *telegráfo* en 1837. Alejandro Graham Bell, fue el iniciador de la era de la transmisión de la voz, en 1876, con el *teléfono*. Guillermo Marconi siguió en 1895 con la *radio* y en 1901 logró que las primeras señales de *radiotelegrafía* atravesaran el Atlántico.

La primera voz cruzó los mares en 1915. Con la ayuda de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el sistema Telefónico Bell hizo ese año ensayos venturosos con la conexión de radio y teléfono entre Honolulu, Washington , D.C. y París.

El servicio comercial de *radioteléfono* se estableció en 1927 entre Europa y América Latina y al Lejano Oriente.

El radioteléfono podía viajar en torno al mundo, pero tenía defectos, principalmente en la recepción a causa de las condiciones atmosféricas. La respuesta parecía hallarse en un cable submarino. Sin embargo, fue necesario un adelanto tecnológico para instalar en el cable pequeños repetidores suficientemente dignos de confianza para que duraran 20 años sin requerir atención. Repetidores que transmitieran las señales sonoras por cables submarinos a través de varios miles de kilómetros. Tal cosa se logró por fin en 1956 al tender los Estados Unidos un cable telefónico entre Terranova y Escocia, en colaboración con Canadá y Gran Bretaña. Al poco tiempo se tendieron cables a Alaska, a Hawai y el Japón, a las antillas y a Europa Continental.

En 1927, primer año de servicio comercial entre los Estados Unidos y Europa, hubo 11,000 llamadas transoceánicas. En 1961, el volumen había aumentado a más de 4 millones de llamadas, y el aumento prosigue a razón de cerca del 20 por ciento al año.

Surgen nuevas naciones, la población va en aumento, las barreras comerciales caen y el comercio internacional se encuentra en ascenso. Se hace inevitable la transmisión de televisión intercontinental y de datos de computadoras de alta velocidad. En todo el horizonte se observa la imperiosa necesidad de más canales de comunicación.

Ello ha provocado la expansión de los sistemas clásicos de comunicaciones al ámbito espacial.

## **CONSIDERACIONES SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ( PREVIOS A LOS SATELITES)**

---

El extraordinario incremento de las necesidades de canales en las telecomunicaciones mundiales, urgió al hombre durante las últimas décadas, a crear nuevos métodos y sistemas de comunicación, capaces de incrementar la cantidad de información transmitida en forma segura, eficiente y en lo posible, con una rentabilidad superior.

Podemos dividir los sistemas de operatividad intercontinental en dos grupos:

- a) .- Enlaces radioeléctricos : **ONDA CORTA Y MICROONDAS**
- b) .- Enlaces por **LINEA FISICA**

Consideremos primero la radiocomunicación por onda corta, que solo puede proporcionar un número limitado de canales, debido a la estrechez del espectro utilizable y que en la actualidad ya está saturado, decreciendo rápidamente su capacidad de absorción. Además, estos enlaces están afectados por factores aleatorios ya que dependen de la ionósfera, la cual esencialmente es irregular y cambiante introduciendo en consecuencia un importante porcentaje de incertidumbre. También debemos considerar que admiten interferencias y bloqueo como asimismo la presencia de un importante nivel de ruido.

Dentro de los medios radioeléctricos debemos considerar los enlaces por microondas que si bien es cierto constituyen un medio de gran confiabilidad y capaz de manejar muchos canales, no es factible su empleo en enlaces intercontinentales por la imposibilidad de instalar repetidores con las características que ellos exigen, en medio de los océanos. Eliminada esta dificultad, económicamente son convenientes.

Los enlaces nombrados en segundo término ( Línea física), son los cables submarinos de banda ancha, muy seguros, que resultan un sistema eficaz, pero una solución parcial entre Estados Unidos y Europa, con derivaciones en Alaska, Hawai y otros lugares. La extensión de este medio es solo una función del costo y del tiempo, resultando casi imposible prolongarlos al Africa, Asia y otros puntos.

Del análisis efectuado surge una tercer alternativa como solución del problema planteado y consiste en establecer las comunicaciones mediante el uso de objetos situados fuera de la tierra y más allá aún de la misma atmósfera. Dichos objetos, conocidos con el nombre de *satélites*, permiten la accesibilidad de las comunicaciones a cualquier parte de globo terrestre.

La utilización de satélites, ya sea reflectores o relevadores radioeléctricos, hace factible el uso de las microondas con las ventajas inherentes de las mismas, en cuanto a capacidad y confiabilidad, entre dos puntos situados sobre la superficie terrestre, agregándose a esto la ventaja que significa la necesidad de poseer sólo una estación terrena en una determinada zona, para enlazar ésta, a través del satélite, con cualquier otro centro productor de tráfico que posea igual facilidad, aún cuando el mismo esté situado a distancias considerablemente grandes. El costo de explotación de un canal resulta independiente de la distancia existente entre dos estaciones terrenas que estén dentro de la zona " iluminada", o sea la zona de acción de un mismo satélite.

**NOTA:** Debemos considerar que dentro del concepto de " Línea Física" queda incluida la Fibra *Optica* la cual representa una alternativa más para la comunicación intercontinental presentando ciertas ventajas, ( aunque también algunas limitaciones). El tema de fibras ópticas queda fuera del objetivo del presente trabajo por lo que recomendamos recurrir a otras fuentes para su estudio y comparación con otros medios.

## RESUMEN

La historia de las telecomunicaciones es el reflejo de una gran aventura humana. Presentamos un resumen de las fechas particularmente más importantes:

- 1837.** A costa de un considerable esfuerzo técnico y financiero, un cable ( un alambre sencillo aislado) fué colocado a través del Atlántico y permitió la transmisión intercontinental de telegrafía ( muy lenta) . Después de un mes, un defecto en el aislamiento interrumpió el sistema. Otro cable fué instalado en 1886.
- 1870.** Un enlace telegráfico alámbrico ( por cable aéreo y sub - marino) fué instalado entre Londres y Calcutta ( 11,000 Km).
- 1876.** Alejandro Graham Bell solicita una patente ( unas cuantas horas antes Elisha Gray) concerniente a un método eléctrico de transmisión de sonidos por medio de una resistencia variable marcando el inicio del invento del *teléfono*.
- 1901.** Guillermo Marconi transmite un *telegrama* mediante ondas de radio a través del Atlántico.
- 1907.** Lee de Forest inventa la *válvula triodo*.
- 1927.** Primer enlace *telefónico trasatlántico* mediante onda corta.
- 1938.** La *modulación PCM*, inventada por Alec Reeves, permite la representación digital de información analógica. Sin embargo, la tecnología es aún muy pobre para desarrollar su aplicación práctica.
- 1948.** Se inventa el *transistor*.
- 1956.** Casi un siglo después que su precursor telegráfico, el primer *cable telefónico trasatlántico* ( con 51 repetidores submarinos) puesto en servicio.
- 1962.** Un tercer tipo de enlace trasatlántico es agregado a los de cable y onda corta: el *satélite* activo " Telstar I" de órbita baja, permitiendo la primer transmisión de *televisión trasatlántica*.
- 1965.** Primer *satélite geostacionario*: el Intelsat I ( "Early Bird").
- 1969.** *Transmisión Directa* de los primeros pasos del hombre en la *luna*.
- 1980.** Una "*sonda*" espacial transmite fotografías de Júpiter y Saturno.

## **CAPITULO 2**

### **HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES POR SATELITE**

#### **EL ORIGEN DE LOS SATELITES DE COMUNICACIONES**

---

La mayoría de los expertos dan crédito a Artur C. Clarke, famoso escritor británico de ciencia ficción y autor de "2001: Space Odyssey", por su original idea de los satélites de comunicaciones geostacionarios. En 1945 Clarke concluyó que un satélite con órbita circular, ecuatorial y con un radio aproximado de 42242 Km. debería tener una velocidad angular igual a la de la tierra. Esto haría "ver" al satélite como un punto fijo en el espacio con respecto a un observador en la tierra y el satélite podría recibir y retransmitir señales desde casi cualquier punto del hemisferio. Con tres satélites espaciados entre sí 120 grados se podía cubrir prácticamente todo el globo, ya que Clarke consideró la posibilidad de que las señales pudieran ser retransmitidas entre satélites.

Como generalmente sucede con los autores de ciencia ficción, Clarke tuvo su idea fuera de tiempo, y no fué sino hasta 1957, cuando la tecnología de los cohetes estuvo disponible, que Rusia lanzó el Sputnik, ( Oct 4 de 1957).

#### **BREVE HISTORIA DE LOS SATELITES DE COMUNICACIONES**

---

Las reflexiones en la Luna aplicando las técnicas de radar fueron repentinamente demostradas en los finales de los 40' e inicios de los 50'. En Julio de 1954, el primer mensaje de voz fue transmitido por la Marina de E.U., fué establecido entre Washington D.C. y Hawai. El circuito operó hasta 1962, ofreciendo una comunicación de larga distancia digna de confianza limitada solamente por la "disponibilidad" de la Luna en los sitios de transmisión y recepción. La potencia usada fué de 100 Kw, con antenas de 26 mts. de diámetro a 430 MHz.

Un globo metalizado puesto en órbita por un cohete, puede ser usado como un reflector de ondas electromagnéticas generadas por un transmisor terrestre. Parte de energía puede ser recogida por estaciones receptoras en algún punto sobre la tierra, desde el cual el globo es visible, obteniendo de éste modo un sistema pasivo de comunicación por satélite.

A través de la acción conjunta de los laboratorios Bell, la NASA y la JET Propulsion, el proyecto "echo" fue realizado.

El satélite cuya forma era un globo, tenía un diámetro de 30 mts. y estaba cubierto de nylon con lámina de aluminio. Su órbita era circular inclinada y de altitud de cerca de 1500 Km. En 1960 se logró la transmisión de telefonía, gracias al sistema de FM en la banda de radiofrecuencias de 960 MHz y 2290 MHz, mediante la cual se investigaron sus propiedades.

Aunque los satélites pasivos tienen capacidad infinita para comunicaciones de acceso múltiple, son gravemente obstaculizadas por el uso ineficiente de la potencia transmitida. En el experimento "ECHO", por ejemplo, solamente una parte en 10<sup>18</sup> de la potencia transmitida (10 Kw) es retomada a la antena receptora. Puesto que la señal se ve afectada por el ruido que llega desde varias fuentes, para compensar esto, se debe utilizar en el receptor un amplificador de bajo ruido.

La ventaja de los satélites pasivos, es que no requieren equipo electrónico sofisticado a bordo. Se usa para rastreo, un radio - faro , pero en general no es necesaria electrónica complicada. Tal simplicidad, más la carencia de electrónica espacial en los fines de los 50's, hizo interesante el sistema pasivo en los primeros años de la comunicación por satélite. Una vez que en corto tiempo la electrónica espacial llega a estar disponible los sistemas pasivos fueron reemplazados por los sistemas activos.

El lanzamiento del Sputnik I en 1957 fué seguido por la "carrera espacial" y esto fué reflejado con el lanzamiento del SCORE ( Signal Communicating by Orbiting Relay Equipment) por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Diciembre 18 de 1958. El SCORE fué colocado en una órbita elíptica baja con un perigeo de 182 Km y un apogeo de 1048 Km. y un período de 101 minutos. Su modo normal de operación consistía en grabar el mensaje enviado desde la tierra mientras pasaba sobre una estación terrena ( transmisora) y retransmitirlo cuando lo requería otra estación terrena ( la receptora). La "longitud" máxima del mensaje era de 4 minutos y su capacidad era de un canal de voz ó 70 canales de teletipo de 60 palabras por minuto recibiendo señales desde las estaciones terrenas a 150 MHz y retransmitiéndolas a 132 MHz .

El equipo de comunicaciones estuvo energizado con baterías. Después de 12 días de operación estaban completamente descargadas y se detuvo la transmisión.

Después de indagar por primera vez en el espacio con los satélites "SPUTNIK", "EXPLORER" y " VANGUARDIA" , incluyendo los proyectos "SCORE" y "COURIER" el mayor paso experimental en la tecnología de satélites de comunicación activos, se realiza con los proyectos "TELSTAR", "RELAY", y el "SYNCOM".

El proyecto "TELSTAR" es el más conocido de los anteriores probablemente porque fué el único capaz de retransmitir programas de T.V. a través del Atlántico. El primer "TELSTAR", se lanzó desde Cabo Cañaveral el 10 de Julio de 1962. Era una esfera de aproximadamente 87 cm. de diámetro pesando 80 Kg. El vehículo utilizado de lanzamiento fué un cohete Thor - Delta el cual situó al satélite en una órbita elíptica con un apogeo de 5,600 Km con un período de 2.5 horas.

El "TELSTAR II" se construyó con una mayor resistencia a la radiación, pero por lo demás fué idéntico a su predecesor. Se lanzó el 7 de Mayo de 1963.

La potencia de transmisión de los "TELSTAR" I y II era de 2.25 watts proporcionada por un tubo de ondas progresivas ( TWT) con un ancho de banda de 50 MHz a 6 y 4 GHz. Ambos fueron de estabilidad por el giro. La capacidad de comunicación era de 600 canales telefónicos o un canal de T.V.

El "TELESTAR" se diseñó como un experimento y no fue destinado para operación comercial. Entre otras cosas, la órbita usada hizo al satélite "visible" solamente por períodos breves. Un proyecto con objetivos similares, el proyecto " RELAY" fue desarrollado por Radio - Corporation of America, bajo contrato con la NASA, siendo igualmente exitoso.

Los E.U. han desempeñado un papel muy importante desde el principio en cuanto se refiere al campo de la comunicación por satélite , pero la URSS también lanzó en Mayo de 1965 su primer satélite de comunicación: "MOLNIYA" de órbita elíptica con un apogeo de 39,152 Km y un período de 11 Horas con 38 minutos.

El primer satélite comercial geostacionario fue el "INTELSAT I" desarrollado por Comsat para Intelsat. Lanzado en Abril 6 de 1965 permaneció activo hasta 1969. Su rutina de operación entre Estados Unidos y Europa empezó en Junio 28 de 1965. Operó con dos transponders de 25 MHz de ancho de banda con su portadora ascendente centrada en 6301 MHz para Europa y 6390 Mhz para Estados Unidos. Las frecuencias descendentes eran 4081 Mhz para Estados Unidos y 4161 MHz para Europa.

## CAPITULO 3

### CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL DE SATELITE

#### **SATELITE:** Definición

Un satélite no es más que una repetidora ( en el rango de las microondas) puesta en el espacio. Un satélite no crea trasmisiones por sí mismo, solo retransmite ó releva lo que recibe de la Tierra. El satélite recibe la señal proveniente de la Tierra en la banda llamada *up - link* y la regresa en la banda *down - link* produciéndose un retardo de aproximadamente 0.26 segundos.

#### **LA COMUNICACION VIA SATELITE , UNA NECESIDAD**

---

Como se mencionó en el capítulo I algunas formas de comunicación previas a la comunicación vía satélite lo fueron las ondas de radio en la banda HF , el cable y las redes terrenas de microondas.

En lo que respecta a las radiocomunicaciones por onda corta ( banda HF) éstas solo pueden proporcionar un número limitado de canales debido a la estrechez del ancho de banda utilizable. Hay que recordar, que a mayor frecuencia portadora se dispone de un mayor ancho de banda y por lo tanto de mayor capacidad; en la actualidad la banda ya está saturada. Además la propagación en esta banda está afectada por factores aleatorios ya que depende de la ionósfera, la cual es esencialmente irregular y cambiante introduciendo en consecuencia un importante porcentaje de incertidumbre.

Al considerar los enlaces de microondas en redes por tierra los problemas de ancho de banda ( capacidad) y de la incertidumbre por la ionósfera son ampliamente superados constituyendo un medio de gran confiabilidad y capaz de manejar una gran capacidad de información ( tanto en telefonía como en T.V. ). Sin embargo no es factible su empleo en enlaces intercontinentales por la posibilidad de instalar repetidoras con las características que ellas exigen, en medio de los océanos ( No olvidemos que las microondas solo se propagan a línea de vista, es decir, en línea recta). Fuera de esta dificultad, económicamente son convenientes.

En lo que respecta a los cables ( sobre todo cables submarinos) tienen un ancho de banda, que aunque es amplio, es limitado y su costo aumenta lógicamente con extensión.

Del análisis efectuado anteriormente surgió una alternativa como solución de los problemas planteados y consiste en establecer la comunicacion mediante el uso de una repetidora colocada en el espacio : el satélite.

La utilización del satélite hace factible el uso de las microondas con las ventajas inherentes a las mismas en cuanto a capacidad, agregándose a esto la ventaja que significa el poder utilizar una sola repetidora para enlazar dos puntos situados a distancias considerablemente grandes en vez de una red de 30 o más repetidoras. Por otra parte el satélite permite el "salto" de los océanos para lograr la comunicación intercontinental de alta capacidad.

Aunque la comunicación vía satélite nació como una necesidad para comunicar lugares muy distantes, como por ejemplo: un continente con otro continente, hoy en día se utiliza para comunicar lugares situados en el mismo continente y aún dentro del mismo país.

## **VENTAJAS DE LA COMUNICACION VIA SATELITE**

---

### **1.- SIMPLIFICACION DEL SISTEMA.**

Debido a su gran altura (aproximadamente 36,000 Km) se tiene una línea de vista entre el satélite y cualquier estación terrena que esté dentro de su área de cobertura la cual puede llegar a ser tal, que se cubrirá prácticamente el 40% de la superficie de la tierra con un solo satélite. Esto simplifica enormemente el sistema ya que el satélite sustituye a las redes de microondas con las siguientes ventajas tanto técnicas como económicas.

### **2.- MAYOR CALIDAD**

Debido a que cualquier proceso electrónico degrada la señal al agregar algo de ruido ( aunque sea en un grado mínimo), debemos considerar la gran ventaja de manejar un enlace a través de una sola repetidora ( el satélite), y por lo tanto una sola fuente de ruido, comparado contra un enlace utilizando una red de microondas de 20 o más repetidoras, por lo tanto 20 o más fuentes de ruido. Definitivamente la calidad de la señal en un enlace vía satélite es mucho más alta que un enlace a través de una red de microondas.

### **3.- MAYOR CONFIABILIDAD**

Otra consecuencia del hecho de utilizar una sola repetidora, en vez de una red de ellas en los enlaces vía satélite es la reducción de la posibilidad de fallas a una sola ( el satélite ),lo cual da una gran confiabilidad al sistema. Además hay que considerar las normas más estrictas que controlan la fabricación del satélite, lo que permite la seguridad de su funcionamiento durante su tiempo de vida útil. Pero aún debemos agregar a esto, el hecho de que los fabricantes de los satélites proveen a éste de equipo redundante para las partes más susceptibles de daño, lo que definitivamente garantiza su funcionamiento.

### **4.- ALTA CAPACIDAD ( Ventaja propia de las microondas).**

Aquí podríamos hacer énfasis en la ventaja de utilizar las microondas como frecuencias portadoras, lo que permite disponer de un ancho de banda amplio y por lo tanto el tener una gran capacidad de manejo de información. De hecho, los satélites actuales tienen la capacidad para manejar hasta 24 canales de T.V. simultáneamente o su equivalente en telefonía ( aproximadamente 960 canales telefónicos por cada canal de T.V.) por cada banda que disponga ( C y/o Ku).

### **5.- VENTAJA DE LA TIPO SOCIAL**

Por medio de los satélites se tiene acceso a lugares que por medio de otros sistemas de comunicación no se podría, éste es el caso de regiones pantanosas, bosques, islas, etc.

# **CLASIFICACION DE LOS SATELITES**

## **1.- DE ACUERDO A SU PRINCIPIO DE OPERACION**

Podemos clasificar a los satélites en pasivos y activos, de acuerdo a su principio de operación. Consideremos a un satélite como pasivo si actúa solamente como superficie reflectora y activo si se involucra un proceso electrónico en el satélite ( grabación, reproducción, amplificación, cambio de frecuencia, etc.)

## **2.- DE ACUERDO A SU APLICACION**

Podemos clasificar a los satélites en dos grupos: civiles y militares. Dentro de los civiles podemos incluir los de comunicaciones, los meteorológicos, los de investigación, etc. Nuestro interés en este curso se centrará en los de comunicaciones.

## **3.- DE ACUERDO A SU ORBITA**

Por su órbita los podemos clasificar en *GEOSTACIONARIOS* y *NO GEOSTACIONARIOS*. Un satélite geostacionario es aquel que permanece fijo con respecto a la tierra , es decir, visto desde la tierra aparecerá como un punto fijo en el cielo. Un satélite no geostacionario aparecerá siempre en movimiento con respecto a la tierra, un ejemplo de esto es la Luna.

En general podemos decir que los sistemas de comunicación vía satélite requieren de una órbita geostacionaria por las ventajas que esto implica:

- a) Al permanecer fijo el satélite con respecto a la tierra no es necesario rastrear el movimiento para orientar la antena, es decir, una vez que se localiza el satélite y se orienta la antena ésta permanece fija, factor que gravita preponderadamente en el costo de la estación terrena.
- b) Una vez orientada la antena se dispondrá del satélite todo el tiempo, ya que éste permanece fijo, lo que permite la continuidad del sistema las 24 horas del día, condición necesaria en un buen sistema de comunicaciones.

## **4.- DE ACUEDO A SU COBERTURA**

Clasificaremos a los satélites de acuerdo a su cobertura en globales y domésticos. Un sistema será global cuando su transmisión cubra todo el espacio sobre a tierra, de acuerdo a la línea de vista desde el satélite. En la práctica un 40 % de la superficie de la tierra es " vista" desde un satélite geostacionario. Un satélite será de cobertura doméstica cuando su transmisión cubra solo el área específica que puede ser grande o pequeña según sean los requerimientos ( por ejemplo un país). Aquí debemos incluir un tipo de satélite con cobertura intermedia entre global y la deméstica es decir los "regionales" cuyo objetivo es cubrir varias zonas específicas, por ejemplo varios países o alguna región de ellos pero sin intentar cubrir toda el área que cubre un global, un ejemplo de éstos son los Solidaridad I y II de México con cobertura en América Central y del Sur, así como Estados Unidos parcialmente.

Técnicamente la diferencia entre un satélite y otro es solamente la antena que es la que define el tipo de cobertura. en el caso de un satélite de cobertura global, por ejemplo: los INTELSAT de uso internacional, la antena comunmente utilizada es el tipo de corneta, mientras que en los de cobertura doméstica, los MORELOS por ejemplo, la antena es de tipo parábola. Los sistemas globales son para comunicaciones internacionales e intercontinentales, mientras que los domesticos son para comunicaciones locales, ( dentro del mismo país).

# CAPITULO 4

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITES DE GRAN ALTURA GEOSTACIONARIOS ( SINCRONICOS)

### SATELITES DE GRAN ALTURA, EL SATELITE DE COMUNICACIONES

Conviene resaltar, del capítulo anterior, que los satélites de comunicaciones actuales son satélites activos, geostacionarios con cobertura tanto global como deméstica ó regional. En base a esto, úbiquemos primero la posición que debe guardar el satélite en el espacio para luego pasar a la explicación de la forma en que se establece la comunicación por satélite, el proceso que sufre la señal, las bandas de frecuencia utilizadas, etc.

De acuerdo con las definiciones, *sistemas de gran altura* son aquellos en que los satélites están colocados en órbitas cuyas distancias desde la superficie de la tierra superan los 20,000 Km.

Como un caso particular tomaremos el proyecto ' Syncom" por ser este sistema un caso típico, además de pertenecer a los llamados satélites de gran altura ( 36,000 Km aproximadamente). se le llamó " Syncom" porque tiene una velocidad angular igual a la de rotación de la Tierra, consecuencia se mantiene casi estacionario en un determinado punto del espacio elegido convenientemente a fin de satisfacer los objetivos planteados. Las dos ventajas fundamentales que ofrece este sistema son:

- a) Permite el uso de antenas terrestres estacionarias.
- b) El satélite es visible desde casi la mitad de la superficie terrestre.

Así por ejemplo, el "Syncom II " que estuvo colocado a 22 grados de longitud Oeste, pudo "verse" desde un gran número de países correspondientes a los continentes de América del Norte, América Central, Europa y Africa.

El experimento Syncom colocó un satélite aproximadamente a 36,000 Km. arriba del ecuador de la Tierra y apuntó la dirección de avance del satélite a lo largo de una líneas idéntica a la rotación de la tierra sobre su eje. Controlando cuidadosamente ( desde la Tierra a través de sistemas de mando por radio) la velocidad de avance del satélite alcanzó lo que se conoce como Órbita geostacionaria. Esto es, el satélite se mueve al frente con la misma velocidad que la tierra sobre su eje, y esto significa que para una estación trasmitiendo o recibiendo localizada en la Tierra, el satélite siempre estaría situado en el punto relativo en el cielo. Se requiere de un sistema cuidadosamente diseñado para el lanzamiento y puesta en órbita del satélite.

## PERIODO ORBITAL

En este sistema el satélite conserva una órbita ecuatorial de aproximadamente 24 horas, de período orbital. El período orbital, para el caso de una órbita circular, se encuentra definido por la ley de Kepler, que enuncia lo siguiente:

$$P_o^2 = \frac{4(\pi)^2 (R+h)^3}{\mu}$$

Donde :

$P_o$  = Período orbital (seg)  
 $R$  = Radio de la Tierra (m)  
 $h$  = Altura de un satélite (m)  
 $\mu$  = Constante de Kepler

El valor de la constante de Kepler es : (  $3.99 \times 10^{14} \text{ m}^3 / \text{seg}^2$  )

Ecuación derivada de los criterios de equilibrio entre las fuerzas centrífugas y de atracción gravitacional. Para un período orbital aproximadamente de 24 horas, el satélite se encuentra en una altura aproximada de 35,890 Km., tomando automáticamente la condición estacionaria, para un observador desde la Tierra. El período relativo se determina por la relación siguiente:

$$P = \frac{24 P_o}{24 - P_o}$$

Donde P está definido como período relativo. Se observa en ésta ecuación que el período relativo de un satélite de período orbital de 24 horas es definitivo.

## **LA ORBITA GEOSTACIONARIA**

---

En resumen, las condiciones para que el satélite guarde una órbita geostacionaria son las siguientes:

- 1.- La órbita debe ser circular.
- 2.- La órbita debe ser ecuatorial.
- 3.- La altura sobre el nivel del mar debe ser 35,890 Km.
- 4.- El satélite debe desplazarse en el mismo sentido de rotación de la Tierra.

Al cumplir con estas condiciones se logra un período de 24 horas lo cual aunado a sincronización y por lo tanto la órbita geostacionaria lo cual es derivada de los criterios de equilibrio entre las fuerza centrífuga y de la atracción mecánica espacial la cual rige el movimiento de los planetas y de nuestros satélites artificiales. Una vez que el satélite se fija en su posición, es necesario estabilizarlo y corregir su posición constantemente ya que los encargados de realizar estas "maniobras". Los motores de maniobra y los motores de químicos, el más utilizado es la *Hidrazina Monopropelente* aunque la tendencia apunta hacia la utilización de sistemas bipropelentes, ( con dos propelentes distintos: un combustible y un oxidante ). De hecho, es este combustible el que determina la vida útil del satélite el cual en promedio es de 10 a 14 años.

## **AREA DE COBERTURA**

---

Son tres los satélites requeridos para establecer un sistema de comunicación global a nivel mundial con este tipo de satélites, con un ángulo de cobertura sobre el ecuador de la Tierra de 162.6 grados visto desde el satélite. En el sistema de cobertura global; los tres satélites se encuentran con una separación aproximada de 120 grados entre ellos.

En el caso de los sistemas Intelsat para comunicaciones internacionales, los puntos estratégicos donde se encuentran los satélites son: sobre el el océano Atlántico, sobre el océano Pacífico y sobre el océano Indico.

El mayor problema de un sistema de comunicación que opera con satélites geostacionario o fijos , es el retardo de la señal, alrededor de 0.26 segundos, para una comunicación de un solo salto, es decir, estación terrena - satélite - estación terrena.

## PERDIDAS DE TRANSMISION Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS

---

Los satélites en general, como parte de un sistema de comunicaciones, tienen como finalidad retransmitir las señales enviadas desde la Tierra. Para el caso de los satélites geostacionarios, por la distancia que conservan respecto a la Tierra ( 35,890 Km ), requieren de dispositivos adicionales que permitan compensar las pérdidas ocasionadas en el espacio libre.

Se puede observar en la ecuación siguiente que la potencia recibida desde una estación espacial ( satélite ), es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia o inversamente proporcional a las pérdidas en el espacio libre.

$$Pr = PtGtGr \frac{(\lambda)^2}{4 \pi d}$$

Donde:

Pt = Potencia de Transmisión

Gt = Ganancia de antena de Trasmisión

Gr = Ganancia de antena de Recepción

$\lambda$  = Longitud de la onda

d = Distancia entre satélite y estación terrena.

y

$$\frac{(4 \pi d)^2}{\lambda}$$

Determina las pérdidas en el espacio libre.

Dispositivos activos, como amplificadores a diodo túnel, Ga As FET , tubos de onda progresiva de alto y bajo nivel, permiten compensar las pérdidas en el espacio libre mencionadas. Se incluyen, además de este tipo de dispositivos, osciladores y mezcladores para transponder o abatir las frecuencias recibidas de las transmitidas, con objeto de evitar interferencias sufridas en el satélite por el uso de una misma frecuencia para transmisión y recepción. De esta forma un satélite geostacionario, como parte integral de un sistema de comunicaciones, tiene característica:

$$Ft \neq Fr$$

Donde:

Ft = Frecuencia de transmisión

Fr = Frecuencia de recepción.

La designación de las *primeras bandas* de frecuencias, dadas a conocer en la Conferencia Extraordinaria Radioadministrativa, celebrada en Génova , en 1963, despues de considerar que en frecuencias menores de 1 GHz. el ruido estático y cósmico aumenta y que las frecuencias mayores de 10 GHz. las ondas son absorbidas por el oxígeno o el vapor existente en el aire cuando pasan a través de la zona atmosférica y considerando que el ruido es un coeficiente que depende de la elevación sobre un plano horizontal, acordó finalmente apta la gama de frecuencias comprendidas entre 1 y 10 GHz. ( referidas como radioventana); para ser utilizadas en comunicaciones vía satélite, quedando designadas para usarse en el sistema de comunicación por satélite las frecuencias de 5,925 - 6,425 MHz. para la transmisión de Tierra a satélite y de 3,700 - 4,200 Mhz para la transmisión de satélite a Tierra ( Hoy conocida como banda "C" ). Posteriormente con el desarrollo de nueva tecnología algunos de los problemas existentes fuera del rango de 1 a 10 GHz han sido debidamente compensados ( sobretodo con el desarrollo de dispositivos de bajo nivel de ruido ) de modo que actualmente se manejan adicionalmente otras bandas.

En conclusión, los satélites, en general, tienen como finalidad retransmitir las señales enviadas desde la Tierra ( señal up - link), para retomarlas en otra banda de frecuencias ( señal down - link ). Las bandas más utilizadas son las siguientes:

	<b>BANDA "C"</b> MHz	<b>BANDA " Ku"</b> MHz	<b>BANDA " Ka"</b> MHz
<b>ascendente</b> ( up - link )	5,925 a 6,425	14,000 a 14,500	27,500 a 31,000
<b>descendente</b> ( up - link)	3,700 A 4,200	11,700 A 12,200	17,700 A 21,200

## **CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA**

---

El sistema en sí mismo es un sistema complejo que debe crear su propia potencia y fijarse o ajustarse por sí mismo cuando las fuerzas gravitacionales de la Luna, la Tierra y el Sol cambian. Los satélites modernos pesan entre 1800 y 4000 libras. Contienen una serie de receptores de radio / televisión los cuales recogen las transmisiones enviadas desde la Tierra ( señales ascendentes o uplink ) , una serie de transmisores los que amplifican la potencia de las señales Downlink y una serie de complejas antenas transmisoras y receptoras. Todo esto va colocado en una forma rectangular de aproximadamente 2 metros por lado. A bordo hay también paneles de celdas solares las que deben estar dirigidas hacia el Sol para recibir los rayos solares los que serán convertidos a potencia eléctrica para operar el equipo electrónico que se encuentra a bordo, además, baterías para almacenar dicha potencia para los períodos ocasionales cuando la Tierra se "atraviesa" entre el Sol y el satélite. Cuando el satélite tiende a salirse de su punto en la órbita asignada, una serie de cohetes miniatura de empuje ( normalmente 12 ) que son construidos en la superficie del satélite, mediante controles de mando son encendidos y suavemente desvían al satélite a su posición correcta en la órbita.

El satélite continuamente envía una serie de mensajes hacia la Tierra a un controlador de vuelo y una serie de computadoras constantemente analizan todo lo que está sucediendo a bordo desde las condiciones de los cohetes de empuje hasta la temperatura en la superficie del satélite y las condiciones de operación de los transmisores y receptores del satélite. Cuando algo se sale de los límites establecidos, el controlador trasmite órdenes desde la Tierra al satélite para hacer los ajustes correspondientes en la operación del satélite.

# CAPITULO 5

## DESCRIPCION A CUADROS DE UN SATELITE TIPICO

### EL INTELSAT III

Si bien, hemos escogido el satélite INTELSAT III como modelo típico de un satélite de comunicaciones, su diagrama y su descripción son válidos para otros satélites, incluyendo los de modelos diferentes y de más capacidad como los actuales. A lo largo de la explicación se harán los comentarios correspondientes para hacer posible esto.

La figura #1 muestra el diagrama a cuadros de un satélite de la serie INTELSAT III donde la ruta de transmisión-recepción se conoce con el nombre de Transponder el cual recibe las portadoras de radiofrecuencia ( RF) en el orden de los 6 GHz y las convierte a 4 GHz ( suponiendo banda "C" ) amplificadas antes de ser retransmitidas, con objeto de aumentar la potencia de transmisión en el satélite por asignación a cada transponder de una fracción de la banda total.

La evaluación general de funcionamiento del equipo montado en el satélite, así como el control del mismo, son factores importantes para predecir su tiempo de vida útil. Estos datos son conocidos en la Tierra a través de una estación monitorea denominada de telecomando y control cuya función es interpretar las señales de telecomando y control recibidas desde el satélite y transferir codificadas las instrucciones necesarias para corregir un desarrollo anormal imprevisto.

Haciendo referencia a la figura #1 éstas señales son recibidas por la antena omnidireccional del satélite ( antena de monitoreo), pasan por el amplificador a diodo túnel, el convertidor de frecuencias ( formado por el mezclador y el oscilador local) y el tubo de ondas progresivas de baja potencia, e insertadas al decodificador de telecomando, a través de un filtro acoplador. Ahí son procesadas antes de aplicarse al circuito de control que puede ser el encendido del motor de apogeo para corregir la órbita, encender un amplificador a tubo de ondas progresivas, etc.

Haciendo referencia a la misma figura a continuación se delinea el funcionamiento básico de los componentes utilizados en la trayectoria de la señal de comunicaciones.

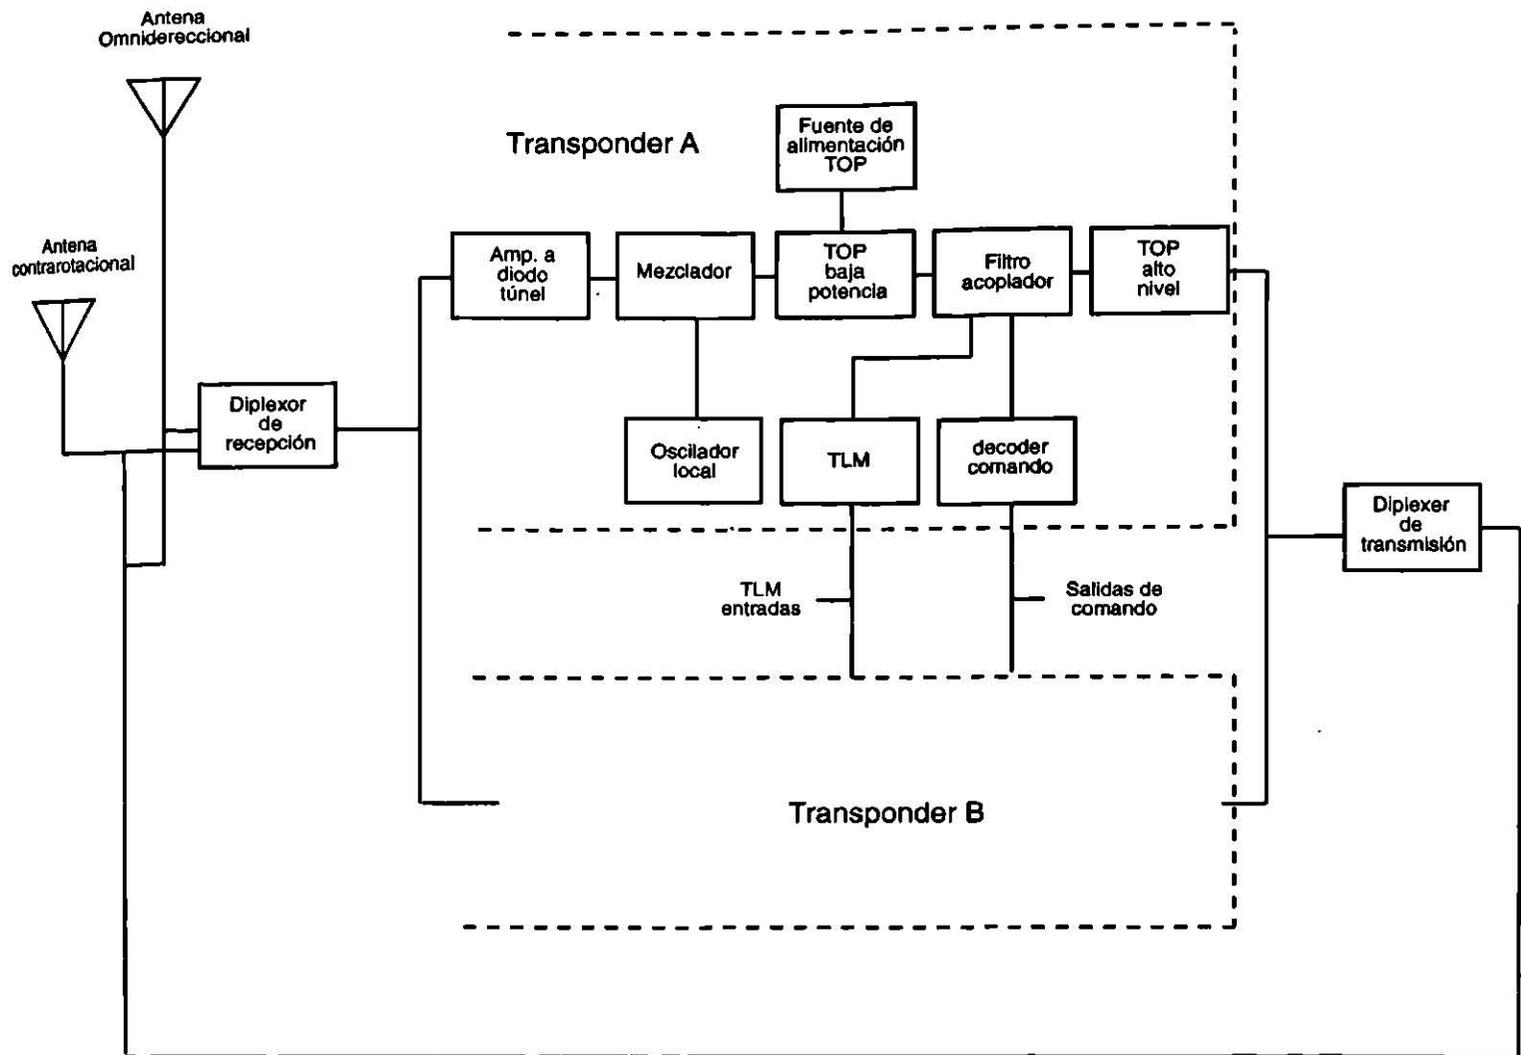


Figura # 1

## a) ANTENA

Las señales de comunicaciones enviadas desde la estación terrena en frecuencia del orden de los 6 GHz son recibidas por la antena contrarrotacional ( este sistema de antena permite mayor estabilidad al satélite) y pasadas al diplexor de recepción.

Debemos aclarar aquí, que el satélite INTELSAT III un satélite de cuerpo cilíndrico estabilizado por giro ( semejante a los Morelos mexicanos) lo que consecuentemente obliga a utilizar una antena contrarrotacional, con giro contrario al diagrama es válido, como se mencionó anteriormente, para un satélite cualquiera de los actuales solo con la consideración, en este punto, de que la antena no sería contrarrotacional para un modelo de cuerpo cúbico con aletas donde solo nos referiríamos a la antena como la "antena de comunicaciones" para diferenciarla de la de monitoreo ( la omnidireccional).

## b) DIPLEXER DE RECEPCION

En el diplexor de recepción son separadas las diferentes bandas ( o portadoras) de comunicación para ser alimentadas a su respectivo transponder o canal, ( ver más adelante "Acceso Múltiple")

### **c) AMPLIFICADOR A DIODO TUNEL**

Siguiendo la trayectoria de la señal de un transponder, observamos que ésta es amplificada en el amplificador a diodo túnel que tiene aproximadamente 31 dB de ganancia y una figura de ruido de 4.3 dB.

Nuevamente debemos mencionar aquí, que si queremos generalizar el diagrama, es conveniente referimos a éste amplificador como LNA ( amplificador de bajo ruido) y considerar que en la mayoría de los satélites modernos se utilizan como dispositivos activos los transistores de efecto de campo de arseniuro de galio o GaAsFET.

### **d) MEZCLADOR**

En esta parte son mezcladas las señales de 6 GHZ, para convertirlas en señales de orden de los 4 GHZ. ( abatidas o traspuestas 2225 MHZ en banda "C" ), en esta misma parte se cuentan con filtros que eliminan las señales impuras e indeseables, producto de la mezcla, permitiendo el acceso al amplificador de tubo de ondas progresivas (TWT) a las señales útiles de comunicaciones.

En el caso de que la banda utilizada fuera la banda " Ku" el cambio de frecuencia en el mezclador es de 2300 MHZ. en cualquiera de los casos observe que la frecuencia de bajada está limitada en cuanto a su potencia por la capacidad de las celdas solares que son la única fuente de energía eléctrica disponible en el satélite y considerando que a mayor frecuencia existen más pérdidas de propagación es preferible seleccionar la que tenga menos pérdidas ( la de mayor frecuencia) para la bajada y lograr que llegue a tierra con un mayor nivel de potencia que si se escogiera la de mayor frecuencia. En el caso de la señal de subida, el problema no es tan crítico ya que en tierra se dispone de otras fuentes de energía para, previamente, compensar las posibles pérdidas.

### **e) TUBO DE ONDAS PROGRESIVAS DE BAJA POTENCIA**

Las señales de comunicaciones son amplificadas en esta parte del equipo.

### **f) TUBO DE ONDAS PROGRESIVAS DE ALTA POTENCIA**

Aquí las señales de comunicación son finalmente amplificadas al nivel adecuado de transmisión.

**NOTA:** Ambos tubos de ondas progresivas pueden ser agrupados en un solo cuadro designado como HPA ( amplificador de alta potencia). En algunos sistemas modernos este amplificador está constituido de dispositivos de estado sólido.

### **g) DIPLEXER DE TRANSMISION**

Las señales de todos los transponder son combinadas para ser alimentadas a la antena de comunicaciones que se encargará de transmitir la información hacia la tierra.


# CAPITULO 6

## EL ENLACE: TIERRA - SATELITE - TIERRA


### CIRCUITO HIPOTEICO DE REFERENCIA

---

Para establecer un sistema de comunicaciones via satélite, se requiere contar con una estación terrena transmisora, un satélite de radiocomunicaciones y una estación terrena receptora, integrados según la recomendación de CCIR ( Rec - 352 - 1 ), del "circuito hipotético de referencia" como a continuación se describe:

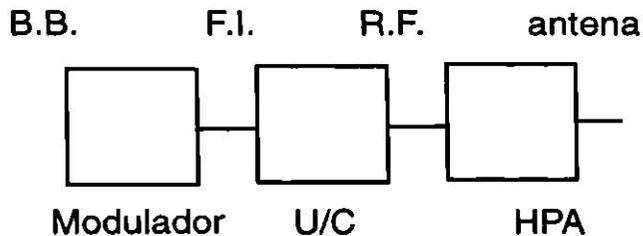

**ESTACION TERRENA TRANSMISORA**

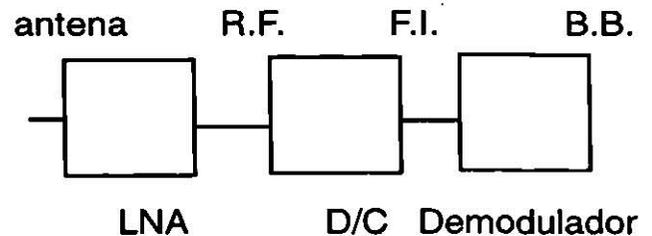

**ESTACION TERRENA RECEPTORA**

### ESTACION TERRENA TRANSMISORA

- Acometida de la señal a transmitir. ( Entrada de banda base)
- Modulador
- Convertidor de Subida ( U/C, up converted)
- Amplificador de potencia ( HPA, High power amp.)
- Antena, lado de transmisión.

La señal de información ( telefonía, televisión, información digital, etc), es recibida por el equipo transmisor de satélite en tierra una vez que, previamente es agrupada adecuadamente mediante la multiplexión en la forma de señal de Banda Base ( BB), para ser alimentada al modulador. Este modulador opera a una frecuencia estándar de 70 MHz llamada frecuencia intermedia ( F.I.) la cual es modulada en frecuencia por la banda base. La señal de FI ( modulada), es posteriormente elevada al rango de microondas ( Ejemplo: 6 GHz en banda C), en el convertidor de subida para luego ser amplificada en el HPA con la finalidad de conseguir el suficiente nivel para que la señal llegue al satélite con la potencia suficiente.

La señal de microondas es alimentada a la antena la que concentra la energía dirigiéndola hacia el satélite.

## **SATELITE DE RADIOCOMUNICACIONES**

---

- **Antena lado de recepción.**
- **Amplificadores de Bajo Nivel de Ruido ( LNA)**
- **Convertidor de frecuencia ( Traslador de Banda )**
- **Amplificador de Potencia ( HPA )**
- **Antena lado de transmisión.**


Al llegar la señal al satélite, es captada por la antena de recepción la cual la alimenta a un amplificador de bajo nivel de ruido ( LNA ) el cual amplifica la microonda para luego, en el convertidor, bajar su frecuencia al rango de la banda " Down - Link" ( Ejemplo al rango de 4 GHz. en banda C ). Una vez trasladada la frecuencia, la señal será amplificada en el HPA y enviada de nuevo hacia la tierra por la antena de transmisión. Esta antena, en ocasiones, es la misma que la de recepción.

## **ESTACION TERRENA RECEPTORA**

---

- **Antena lado de recepción.**
- **Amplificador de Bajo Nivel de Ruido**
- **Convertidor de Bajada ( D/C down converted )**
- **Demodulador**
- **Entrega de la Señal de Banda Base.**

En la estación terrena receptora la señal es recogida por la antena, alimentada al LNA donde se amplifica con un bajo nivel de ruido, alimentada al convertidor de bajada donde la señal es convertida del rango de microondas a frecuencia intermedia ( 70 MHz ), para luego ser recuperada la información en el demodulador. La señal a la salida del demodulador es la información en la forma de Banda Base.

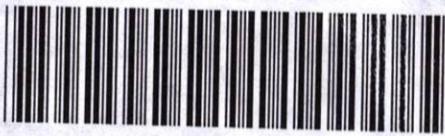

1080096922

